

KIT SPECIFICO PER WINGRACK - SPECIFIC KIT FOR WINGRACK
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR WINGRACK - SPEZIFISCHES KIT FÜR WINGRACK
KIT ESPECIFICO PARA WINGRACK


HONDA XL600V '88/'96

TRASALP

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE


ATTENZIONE: I SUPPORTI RELATIVI AL LATO DESTRO DELLA MOTO (IL LATO DELLA MARMITTA) SONO PIÙ LUNGI DEI SUPPORTI DEL LATO SINISTRO.

ATTENTION: THE SUPPORT RELATIVES AT THE RIGHT SIDE (SILENCER SIDE) OF THE MOTOR CYCLES ARE LONGER THEN THE SUPPORTS OF THE LEFT SIDE.

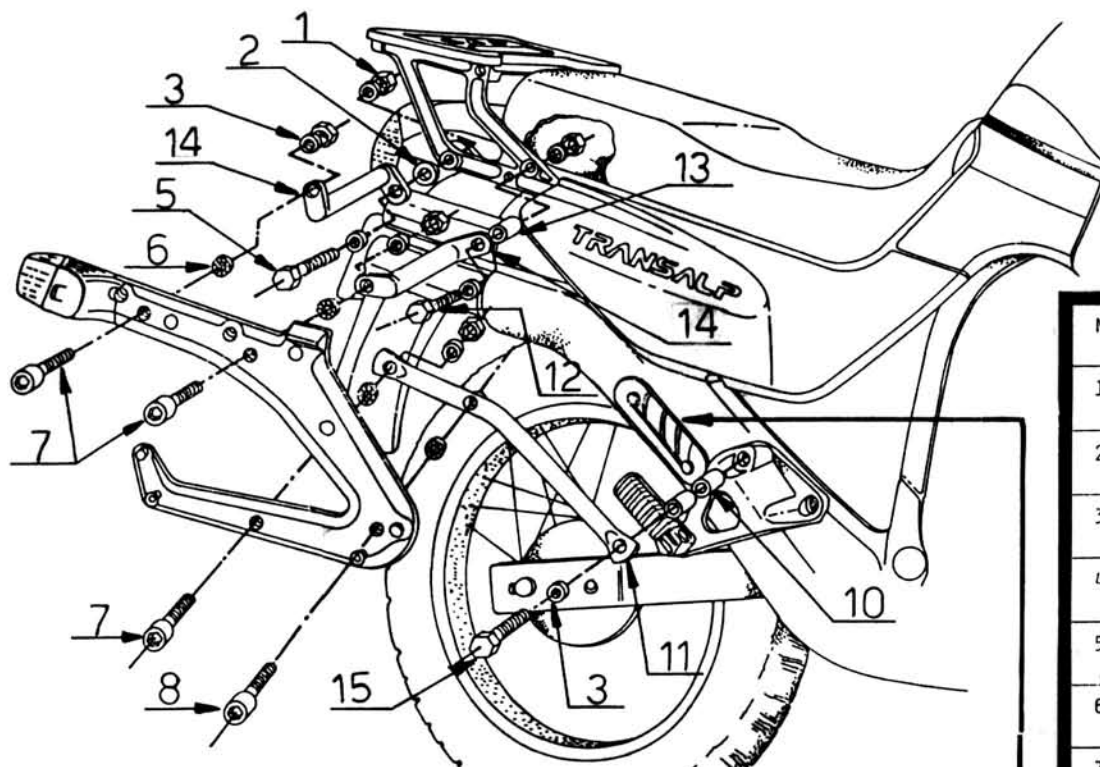

ATTENZIONE: TOGLIERE LA GRIGLIA DI PROTEZIONE DALLA MARMITTA

ATTENTION: TAKE OFF THE GRILLE FROM THE SILENCER


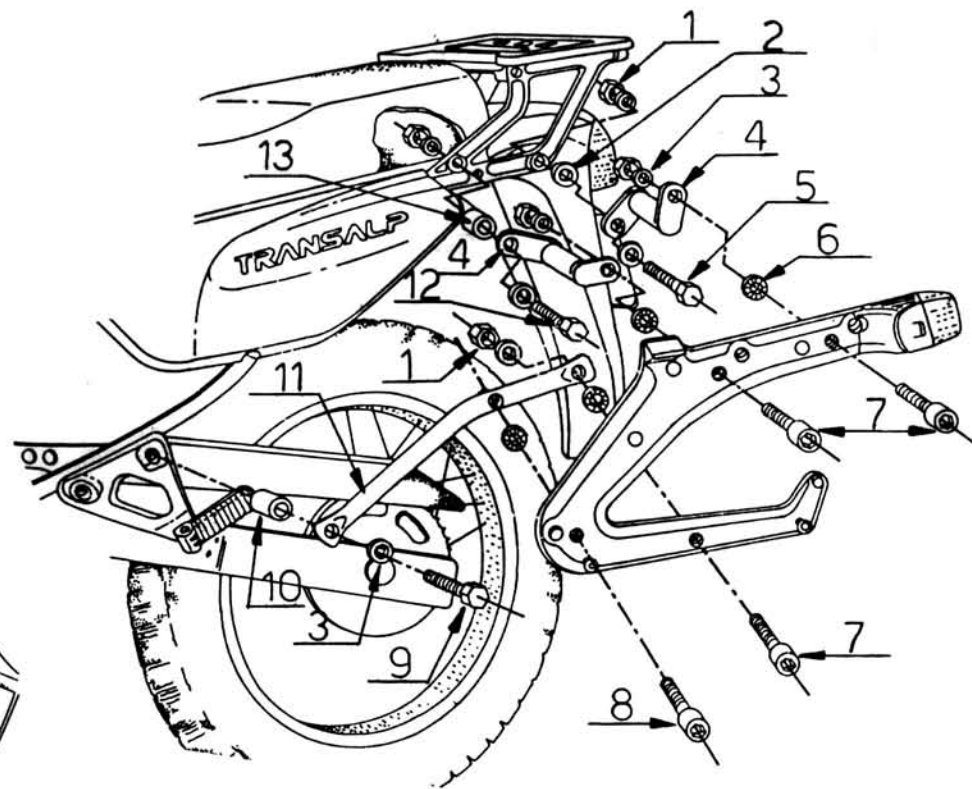


N°	DESCRIZIONE DEL KIT (KIT DESCRIPTION)	QUANTITA' (QUANTITY)	9	VITE TE M 8 X 30 (BOLT M 8 X 30)	1
1	DADO M 8 (NUT M 8)	8	10	DISTANZIALE IN ALLUMINIO (ALLOY COLLAR DISTANCE)	3
2	RONDELLA Ø 8 X 20 (WASHER Ø 8 X 20)	2	11	SUPPORTO LUNGO (LONG SUPPORT)	2
3	RONDELLA Ø 8 (WASHER Ø 8)	14	12	VITE TE M 8 X 70 (BOLT M 8 X 70)	2
4	SUPPORTO CORTO (SHORT SUPPORT)	2	13	DISTANZIALE Ø 16 X 10 (COLLAR DISTANCE Ø16x10)	2
5	VITE TE M 8 X 55 (BOLT M 8 X 55)	2	14	SUPPORTO LUNGO (LONG SUPPORT)	2
6	RONDELLA DENTATA (TOOTHED WASHER)	8	15	VITE TE M 8 X 80 (BOLT M 8 X 80)	1
7	VITE TCE M 8 X 25 (BOLT M 8 X 25)	6	16		
8	VITE TCE M 8 X 20 (BOLT M 8 X 20)	2	17		

KIT SPECIFICO PER WINGRACK - SPECIFIC KIT FOR WINGRACK
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE PUOR WINGRACK - SPEZIFISCHES KIT FÜR WINGRACK
 KIT ESPECIFICO PARA WINGRACK

HONDA XL600V '88/'96 TRASALP

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

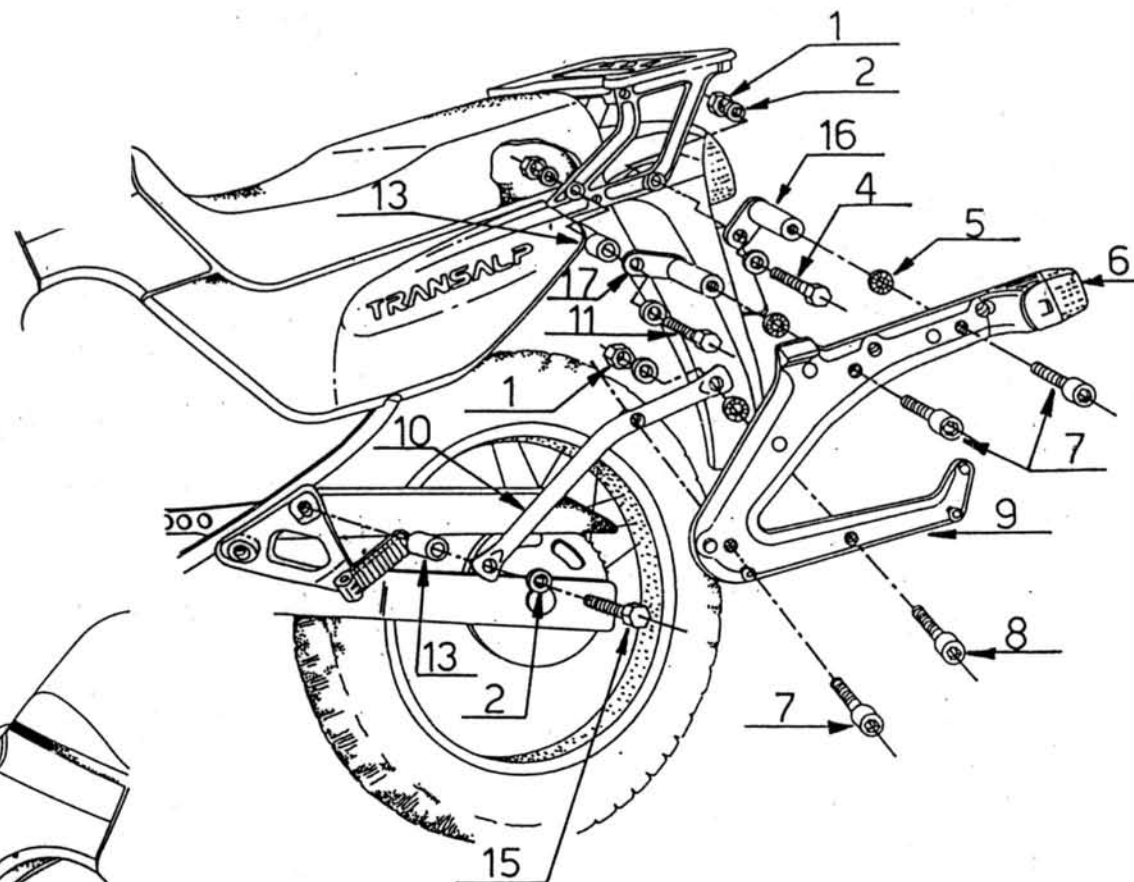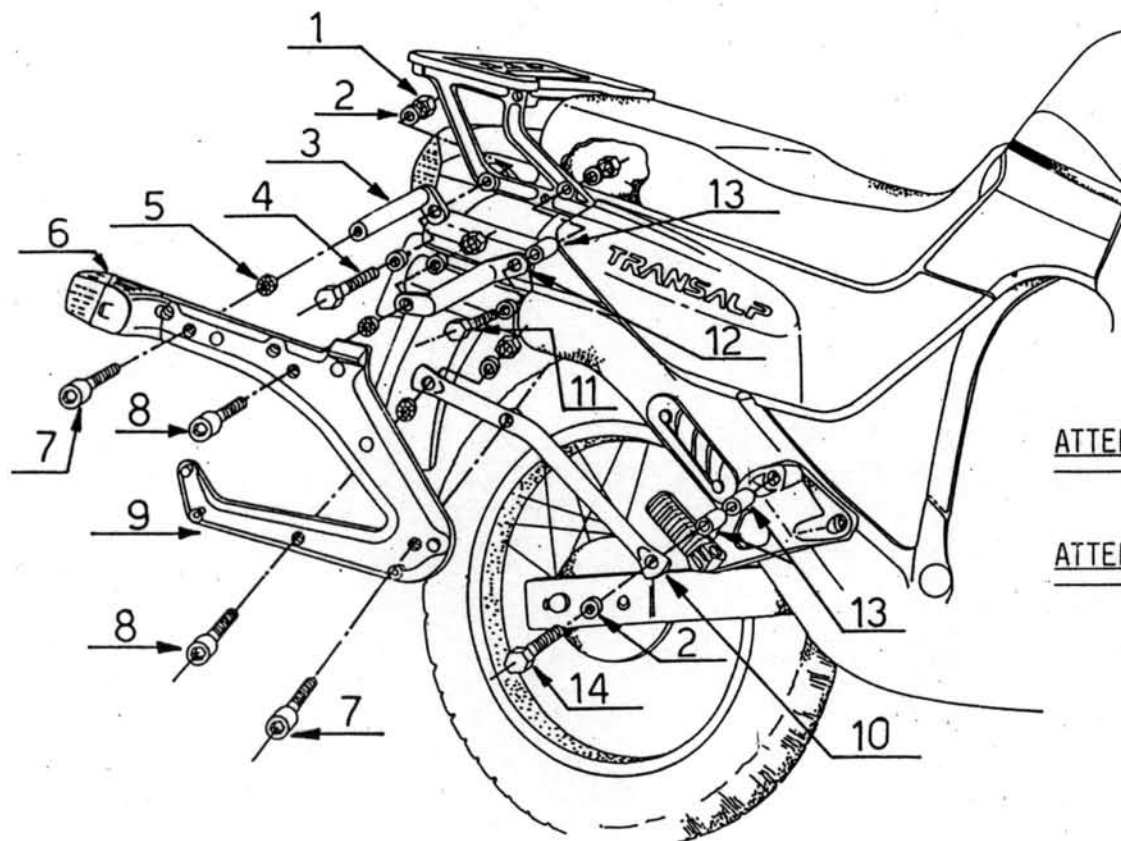

ATTENZIONE: I SUPPORTI RELATIVI AL LATO DESTRO DELLA MOTO
 (IL LATO DELLA MARMITTA) SONO PIÙ LUNGHI DEI
 SUPPORTI DEL LATO SINISTRO.

ATTENTION: THE SUPPORT RELATIVES AT THE RIGHT SIDE (SILENCER
 SIDE) OF THE MOTOR CYCLES ARE LONGER THEN THE SUP-
 PORTS OF THE LEFT SIDE.